



DIFFUSEUR INFÉRIEUR ARRIÈRE

Manuel d'installation

Numéro de pièce d'origine : E5610FL010


Modèle applicable : IMPREZA 4D (2017~)

- Ce manuel décrit comment poser et manipuler les déflecteurs inférieurs arrière.
- Lisez ce manuel attentivement avant d'effectuer la procédure et assurez-vous d'installer les pièces correctement.

Précautions

- Posez les déflecteurs inférieurs arrière en lisant le Manuel d'installation attentivement.
- Manipulez les déflecteurs inférieurs arrière avec soin et ne les laissez pas tomber au sol.
- N'installez pas et n'utilisez pas ce produit autrement que de la façon décrite dans ce manuel.
- Nous n'acceptons aucune responsabilité pour tout problème qui pourrait survenir si les instructions de ce manuel n'ont pas été respectées.
- Du ruban à double face est utilisé pour fixer les déflecteurs inférieurs arrière. Posez-le soigneusement, car une fois posé, il est extrêmement difficile à retirer.


Illustration de l'installation complétée

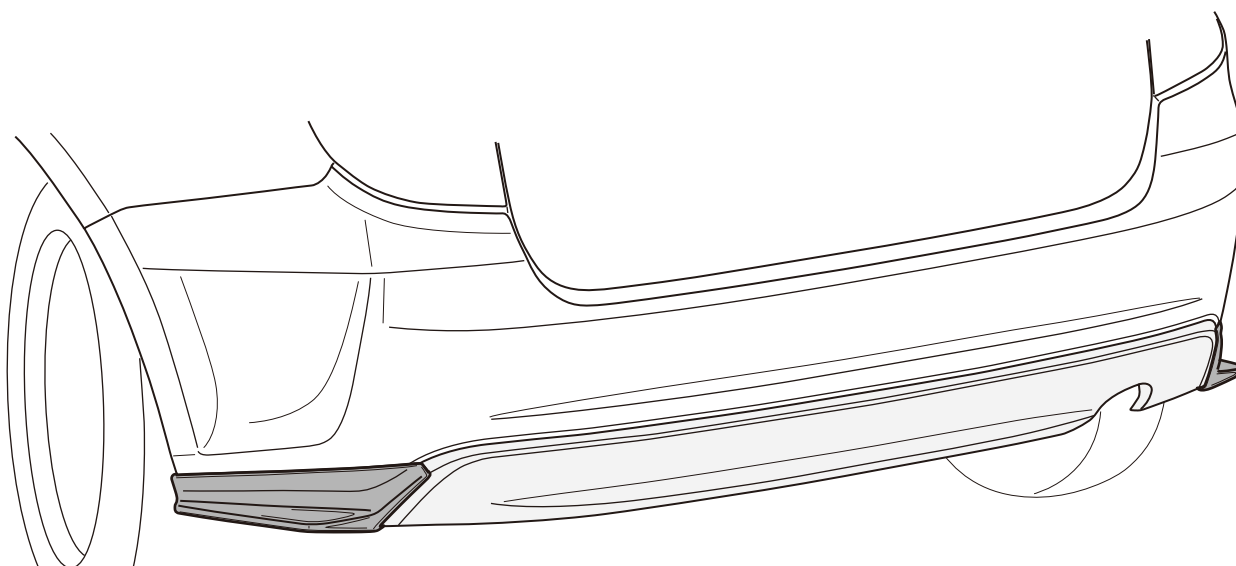

Composants

- Assurez-vous de vérifier les composants ci-dessous avant de commencer l'installation.

No	Nom de pièce	Qté
①	Défecteurs inférieurs arrière	Dr : 1 /Ga : 1
②	Rondelle	2
③	Agrafe (petite)	2
④	Agrafe (moyenne)	3
⑤	Agrafe (grande)	1
⑥	Gabarit A	1
⑦	Gabarit B	1

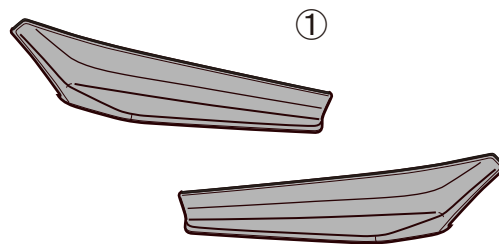


②




③




④

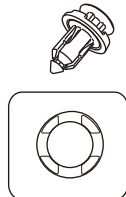


⑤

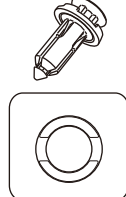


⑥

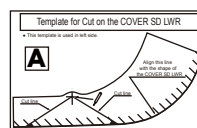

⑦



Outils

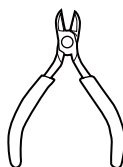


3 mm / 6 mm / 10 mm

Avant de commencer le travail

- Pour l'installation de ce produit, stationnez la voiture sur une surface plane et appliquez le frein de stationnement.
- Pendant l'installation de ce produit, assurez-vous de ne pas endommager la carrosserie.
- Avant d'installer ce produit, nettoyez toute trace de saleté ou pellicule d'huile sur la surface de fixation du pare-chocs arrière avec un chiffon doux trempé dans un détergent neutre. Puis, laissez la surface sécher avant de commencer le travail.
- La force d'adhésion est diminuée de façon significative lorsque la température est de 15 °C ou moins. Si c'est le cas, utilisez un séchoir pour réchauffer le ruban à double face avant de procéder à la fixation. (Évitez de trop chauffer, car des déformations pourraient survenir.)
- Faites très attention à ce que ce produit ne soit pas mouillé par un lavage ou autre pendant 24 heures après sa fixation. Sinon, il pourrait se détacher.
- Respectez le contenu des « ⚠ Précautions » et suivez à la lettre les instructions pour une pose sécuritaire, la préservation des pièces, etc.
- Pour vous protéger contre les brûlures, assurez-vous d'arrêter le moteur et de le laisser refroidir complètement avant d'effectuer le travail.

1

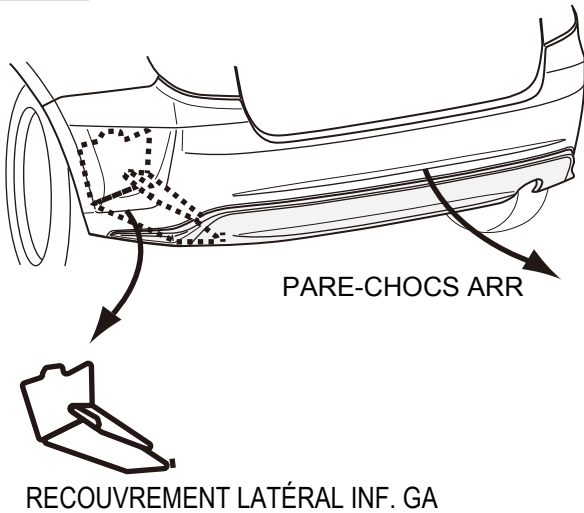


Déposez le pare-chocs arrière et le revêtement latéral inférieur gauche


Consultez le Manuel d'entretien Subaru pour la procédure

Découpez le revêtement latéral inférieur gauche


2

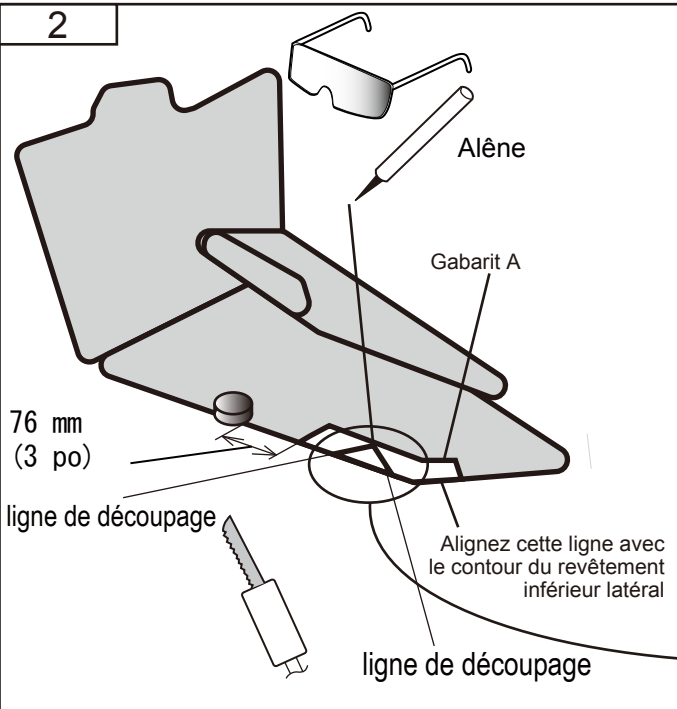

1. Placez le gabarit A sur le revêtement inf. lat. GA tel qu'illustré dans la figure 2.
2. Percez l'intersection des lignes de découpage avec l'alêne.
3. Découpez l'extrémité des lignes de découpage avec une pince coupante
4. Coupez sur la ligne de découpage avec une scie pneumatique.
5. Éliminez les débris de la surface coupée avec une lime.

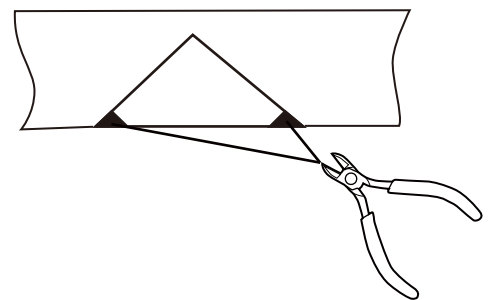


3

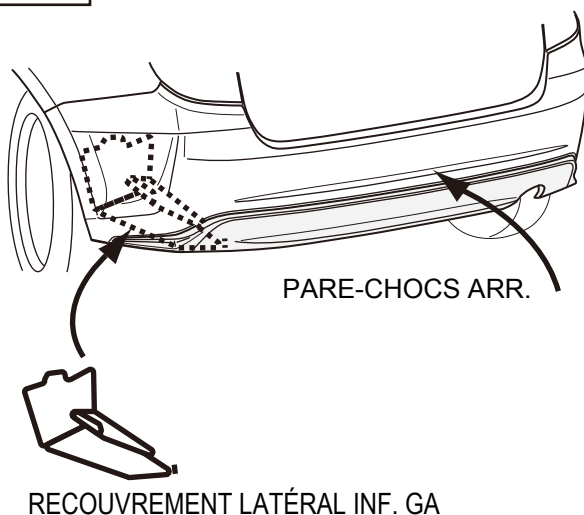

Pour réinstaller le pare-chocs arrière et le revêtement latéral inférieur gauche


Consultez le Manuel d'entretien Subaru

4

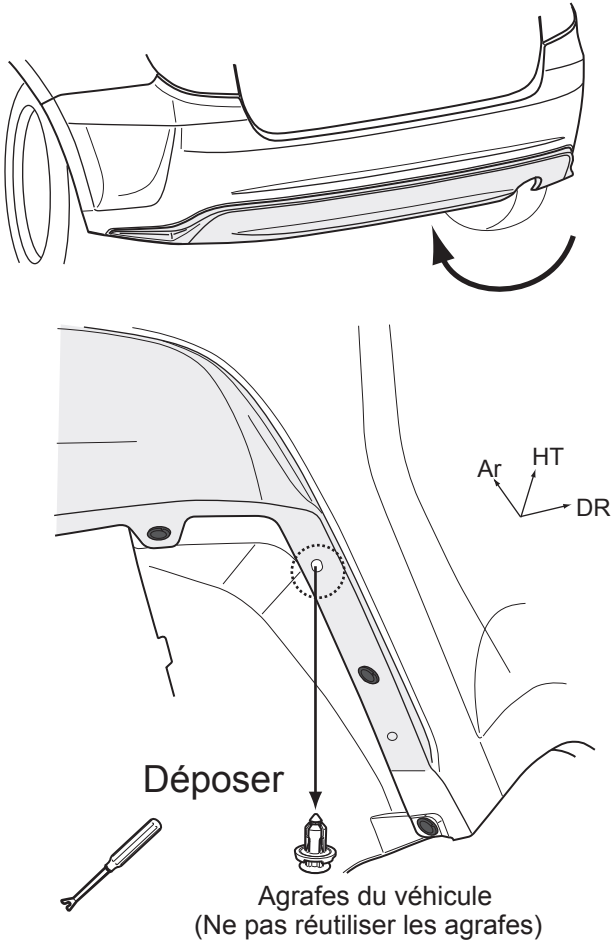


**Déposez les agrafes du véhicule
(DR seulement)**

5

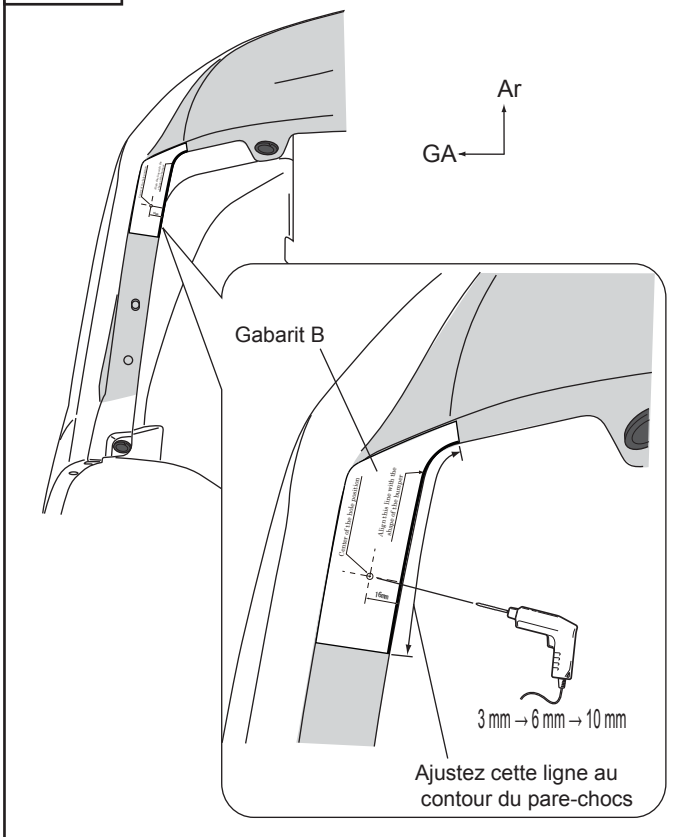


Perçage du pare-chocs arrière (GA seulement)

1. Placez le gabarit B sur le pare-chocs arrière tel qu'illustré dans la figure 5.
2. Marquez au poinçon le repère sur la partie inférieure du pare-chocs arrière selon le gabarit B. Percez un trou de 3 mm (0,12 po), de 6 mm (0,24 po) et de 10 mm (0,4 po). (1 endroit du côté gauche)

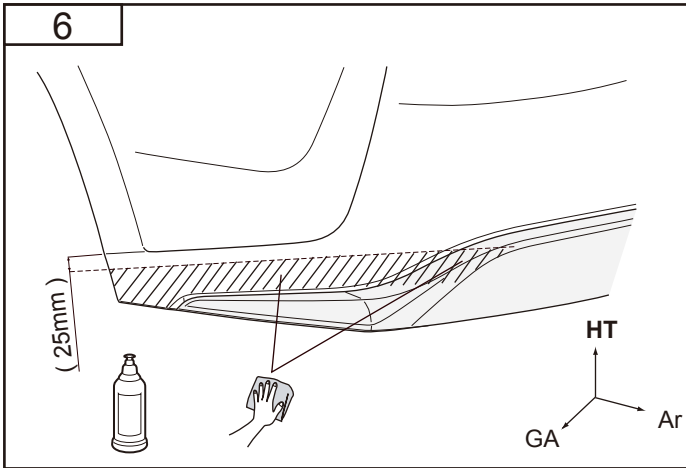


Dégraissez le pare-chocs arrière

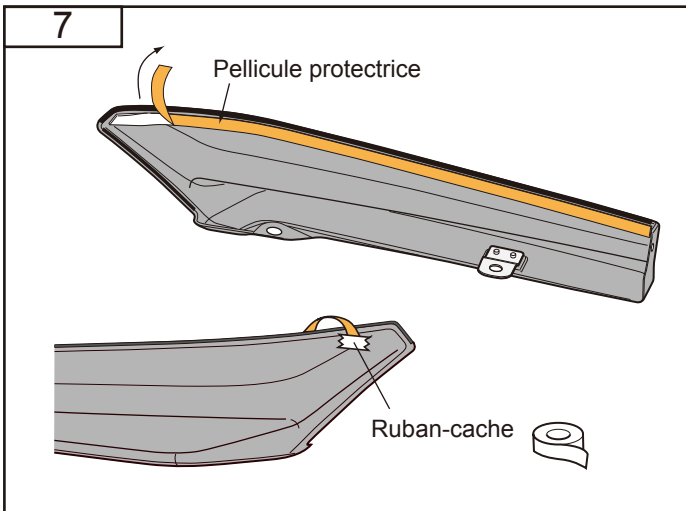


Retirez la pellicule protectrice du ruban double face

Décolliez la pellicule protectrice du ruban double face du déflecteur inférieur arrière et fixez-la à l'extérieur de la pièce avec du ruban-cache.

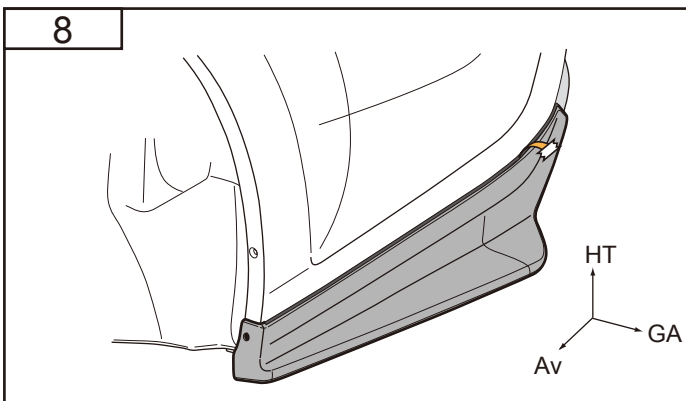


Installation du déflecteur inférieur arrière

1. Ajustez le déflecteur inférieur arrière tel qu'illustré dans la figure 8.

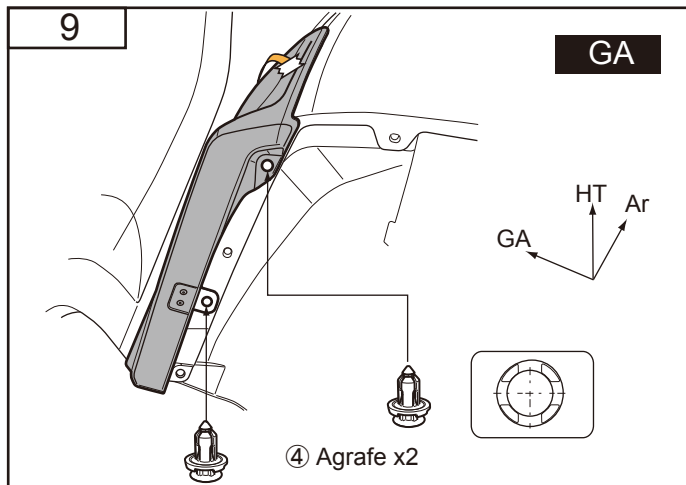

2. Fixez la partie inférieure du déflecteur arrière au pare-chocs arrière avec les agrafes ④ (figure 9; GA)

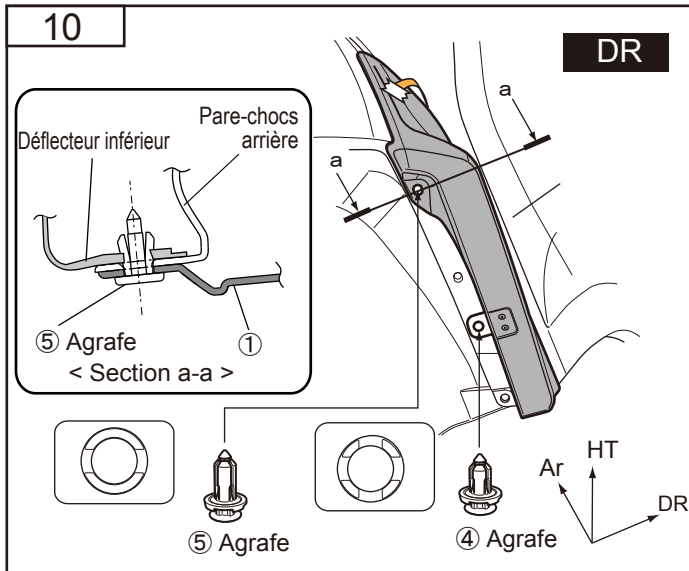


Fixez la partie inférieure du déflecteur arrière au pare-chocs avec une agrafe ④ et une agrafe ⑤ (figure 10; DR)

Agrafe ④

(2 endroits à GA et 1 endroit à DR; 3 endroits au total)

Agrafe ⑤

(1 endroit à DR; 1 endroit au total)

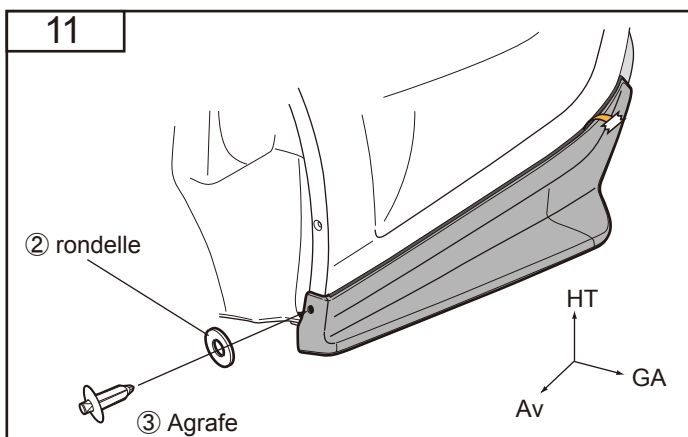


3. Fixez l'extrémité côté passage de roue du déflecteurs arrière au pare-chocs arrière avec une rondelle ② et une agrafe ③.

Rondelle ②

(1 endroit à GA et 1 endroit à DR; 2 endroits au total)

Agrafe ③

(1 endroit à GA et 1 endroit à DR; 2 endroits au total)

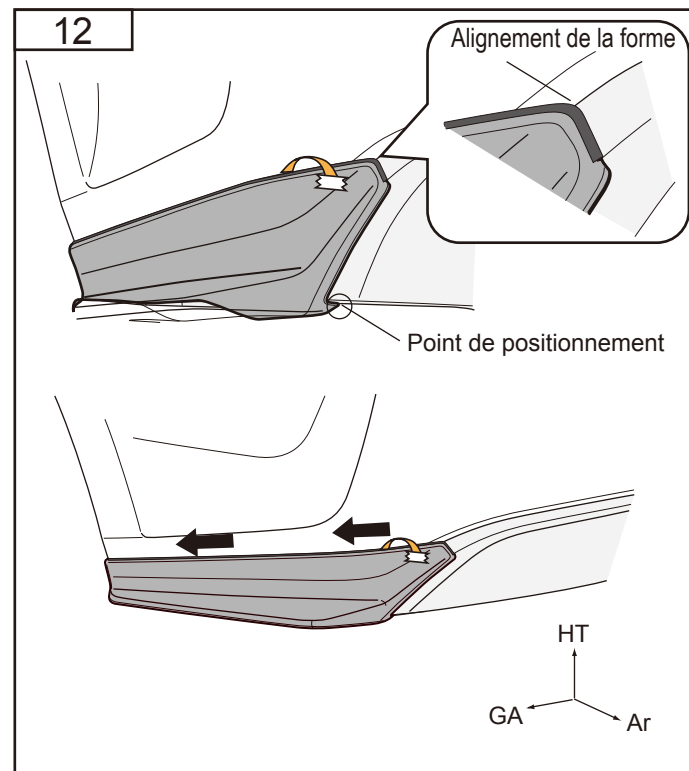

4. Placez le déflecteur inférieur arrière de façon contiguë au pare-chocs arrière et ajustez la hauteur pour que le haut de la forme convexe soit aligné à la forme concave du pare-chocs arrière.

Fixez le déflecteur inférieur arrière au pare-chocs en appliquant de la pression tout en décollant les pellicules des rubans à double face dans l'ordre illustré.