



SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS


PART NUMBER: E771SCC000

DESCRIPTION:


BRZ Rear Bumper Appliqué

KIT CONTENTS:

- 1. Rear Bumper Appliqué (1).
- 2. Squeegee (1).

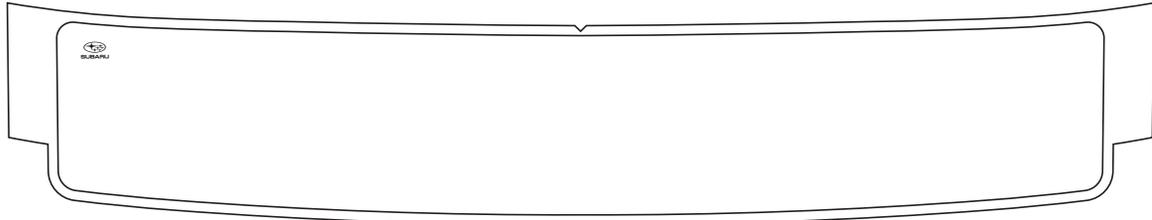


1. Rear Bumper Appliqué (1)

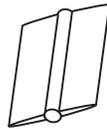

2. Squeegee (1)

TOOLS REQUIRED:

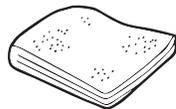

Soft lint-free
Microfiber Cloth



32 ounce
Spray Bottle

- 20% Alcohol
- 80% Water
- 2ml Baby Shampoo

MEANING OF CHARACTERS:



Denotes warnings that may lead to serious physical injury or vehicle damage.



Denotes quality processes to be checked prior to moving to the next step.

Denotes safety equipment required to be used such as a mask, goggles, rubber gloves, and hearing protection.



Denotes cautions to be taken to avoid physical injury or electronic component damage.



Denotes specific tools that are necessary to complete the step.



Mask



Goggles



Denotes cautions to be taken to avoid vehicle and component damage.



Denotes instructional steps necessary to complete the process.



Rubber Gloves



Hearing Protection

PREPARATION - BEFORE INSTALLATION:



- APPLICATION SOLUTION:** Fill 32oz. trigger type spray bottle with 20% Alcohol 80% Water add 2ml of Baby Shampoo.
Note: Solution depends on temperature of part, temperature of vehicle surface and other factors. **Note:** more soap makes it easier for the squeegee to slide bubbles out from under the part when installing.
- This product should be installed with proper installation tools.
- Install this product while observing all warnings and precautions stated in this instruction booklet.
- VERY IMPORTANT: Thoroughly wash vehicle with Soap and Water.**
- Parts storage should be flat at room temperature and in a clean dry place. **Care should be taken to avoid a dusty environment.**

Notes to the Installer

- Read the entire installation instructions prior to beginning the installation of the accessory.
- Ensure that the vehicle is properly protected in the area that the accessory is to be installed.
- To prevent vehicle damage, never place tools on top of painted surfaces, seats, dash pad, console or floor carpet / mat.
- Always wear appropriate safety gear to include gloves and eye protection when required.

Rear Bumper

Horizontal Bumper Surface

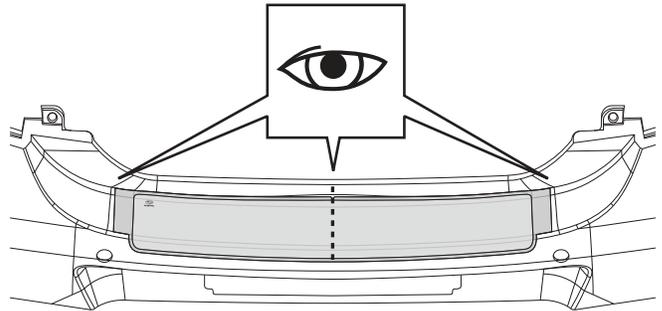
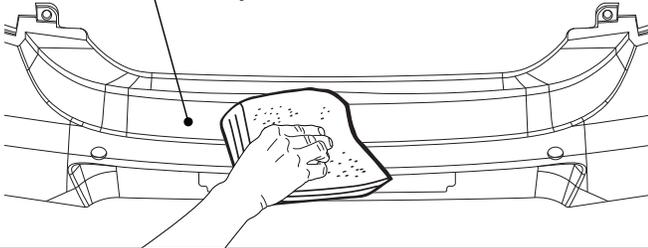


1 Clean

Thoroughly wash vehicle Surface with a soft lint-free cloth. Allow the area to dry completely.

2 Dry Fit

Before removing liner, locate the center notch in the appliqué directly under the center of the bumper as shown above. Align the top of Handling Tabs to vertical surface. Then align the bottom to the end of the tangent near the curved edge and lay into position.

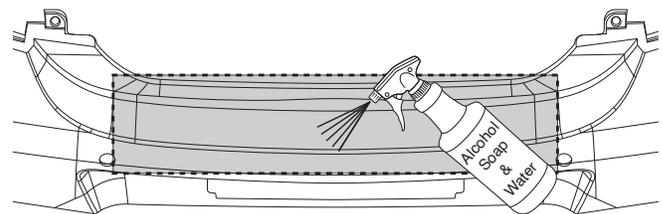
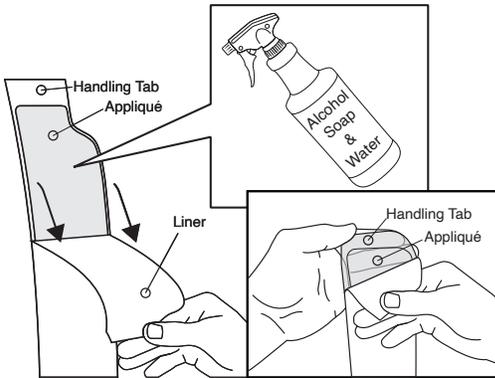


3 Separate Liner

Remove liner from Bumper Appliqué. After removal of part liner, to prevent contamination, limit touching adhesive side of Appliqué by handling on the Handling Tabs. Spray Alcohol, Soap and Water Application Solution on Adhesive Side of the Appliqué.

4 Spray Bumper Surface

Spray bumper surface where appliqué will be installed with Application Solution.

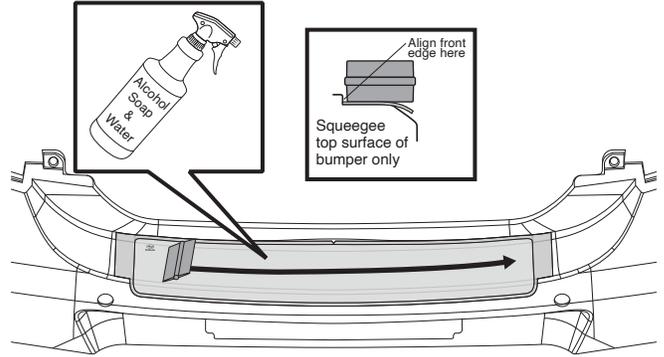
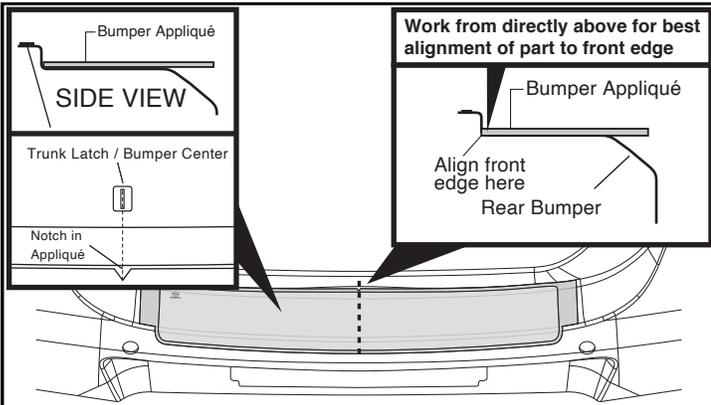


5 Appliqué Alignment

Aligning Bumper Appliqué to the center of the Bumper as shown. Align the top of Handling Tabs to vertical surface. Then align the bottom to the end of the tangent near the curved edge and lay into position **NOTE:** If incorrectly located, lift straight up and reposition. Additional Alcohol soap and water spray might be needed.

6 Adhere top Surface

**** Begin squeegee stroke lightly touching premask surface. As you drag squeegee, apply firm pressure. This will aid in not leaving impressions in part. ** Do not wrap the edge at this time.**
 Spray top surface of premask with an even mist of Application Solution. Firmly squeegee the appliqué down **ONLY** adhering on the horizontal surface of the bumper.

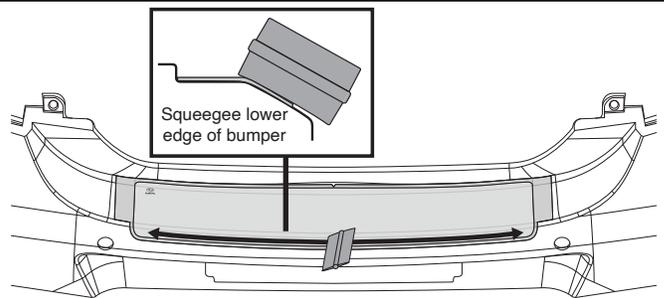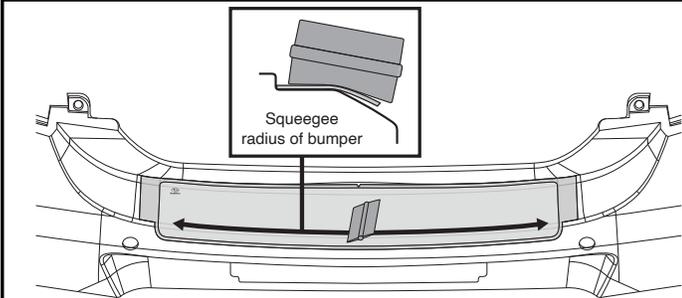


7 Adhere The Radius

**** Important! Inspect for bubbles.**
 Then, firmly squeegee the radius of the bumper with three or four back and forth strokes in the direction shown.

8 Adhere Lower Edge/Surface

**** Important! Inspect for bubbles.**
 Firmly squeegee the lower edge/surface of the bumper with three or four back and forth strokes in the direction shown.

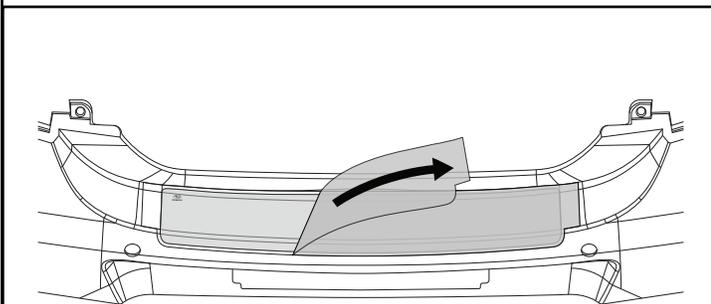

9 Removal of Premask

**** Important! Inspect for bubbles.**
 Remove top protective covering **CAREFULLY** 180° against itself. Re-spray appliqué surface with application solution. Re-squeegee any areas or edges that may have lifted during premask removal.

Care and Cleaning

| Items to be Checked | | Results of the Check |
|---|--|----------------------|
|  | Wash rear bumper area with warm soapy water as needed, (do not use other chemical based cleaners). | |
| | | |

Visual Check

| Items to be Checked | | Results of the Check |
|---|---|----------------------|
|  | Make sure all edges are firmly adhered. | |
| | | |



SUBARU

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : E771SCC000


DESCRIPTION:

Applique de pare-chocs arrière BRZ


CONTENU DE LA TROUSSE :

1. Applique de pare-chocs arrière (1).

2. Racloir (1)

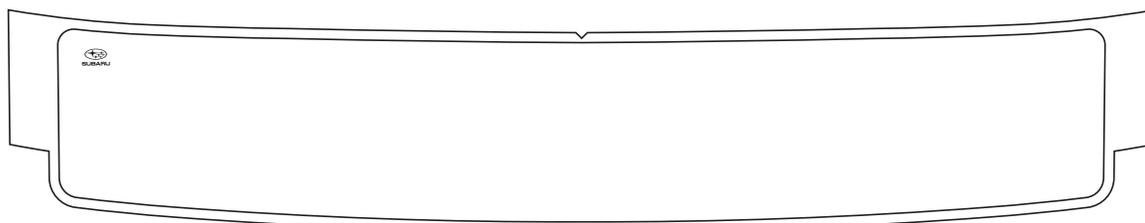


1. (1)

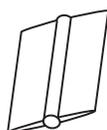

2. Racloir

OUTILS REQUIS:

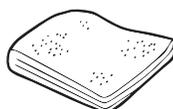

Linge en microfibre doux et non pelucheux



- 20% d'alcool
- 80% d'eau
- 2 ml de shampooing pour bébé

Flacon pulvérisateur de 946 ml (32 oz)

SIGNIFICATION DES SYMBOLES:



Indique les avertissements de possibilité de blessure grave ou de dommages au véhicule.



Indique les vérifications de qualité à effectuer avant de passer à la prochaine étape.

Indique l'équipement de sécurité requis et devant être utilisé, comme un masque, des lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc et des dispositifs de protection antibruit.



Indique les précautions à prendre pour éviter les blessures ou les dommages aux composants électroniques.



Indique les outils nécessaires pour compléter une étape.



Masque



Lunettes de sécurité



Indique les précautions à prendre pour éviter les dommages au véhicule et aux composants.



Indique la marche à suivre pour compléter le processus.



Gants en caoutchouc



Dispositif de protection antibruit

DESCRIPTION
Appliqué de pare-chocs arrière

VERSION
00

DATE
10/15/20

SUBARU OF AMERICA

PAGE
5 / 8

PRÉPARATION – AVANT L'INSTALLATION:



- SOLUTION D'APPLICATION:** Remplir le flacon pulvérisateur à gâchette de 946 ml (32 oz) avec 20 % d'alcool, 80 % d'eau, et ajouter 2 ml de shampoing pour bébé.
Remarque: La solution dépend de la température de la pièce, de la température de la surface du véhicule et d'autres facteurs.
Remarque: Une plus grande quantité de savon permet au racloir d'éliminer plus facilement les bulles du dessous de la pièce lors de l'installation.
- Ce produit doit être installé avec les outils d'installation adéquats.
- Installez ce produit tout en respectant toutes les mises en garde et précautions signalées dans ce livret d'instructions.
- TRÈS IMPORTANT : Bien laver le véhicule avec du savon et de l'eau.**
- Les pièces doivent être entreposées à plat et à température ambiante dans un endroit propre et sec. **Il faut veiller à éviter tout environnement poussiéreux.**

Remarques à l'intention de l'installateur

- Lisez l'ensemble des instructions d'installation avant de commencer l'installation de l'accessoire.
- Assurez-vous que la zone du véhicule est bien protégée là où l'accessoire doit être installé.
- Pour éviter tout dommage au véhicule, ne jamais poser d'outils sur les surfaces peintes, les sièges, le dessus du tableau de bord, la console ou les tapis de sol.
- Portez toujours les équipements de protection appropriés, y compris des gants et des lunettes de protection pour les yeux au besoin.

Pare-chocs arrière

Surface horizontale du pare-chocs

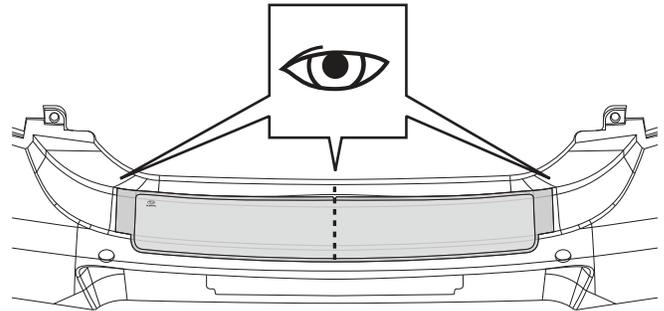
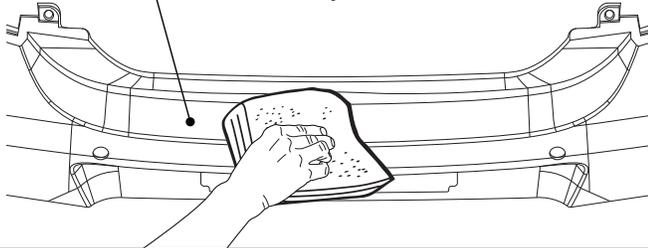


1 Nettoyez

Lavez le véhicule soigneusement avec un linge doux et non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.

2 Faire un ajustement à sec

Avant de retirer la pellicule protectrice, repérez l'encoche centrale dans l'applique directement sous le centre du pare-chocs, comme illustré ci-dessus. Alignez la partie supérieure de la languette de manutention avec la surface verticale. Ensuite, alignez la partie inférieure avec l'extrémité de la tangente près du bord courbé et placez l'applique en position.

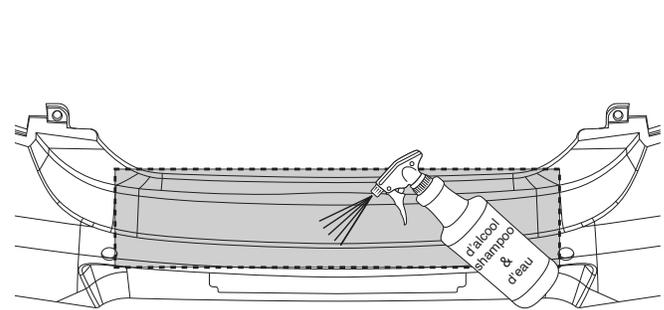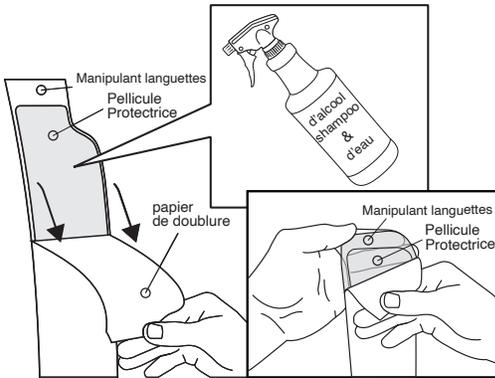


3 Enlevez la pellicule protectrice

Retirez la pellicule protectrice de l'applique de pare-chocs. Après avoir retiré la pellicule protectrice de la pièce, pour prévenir toute contamination, limitez tout contact avec le côté adhésif de l'applique en manipulant les languettes de manutention. Pulvérisez la solution d'alcool, de savon et d'eau sur le côté adhésif de l'applique.

4 Vaporisez la surface du pare-chocs

Vaporisez la surface du pare-chocs où l'applique sera installée avec la solution d'application.


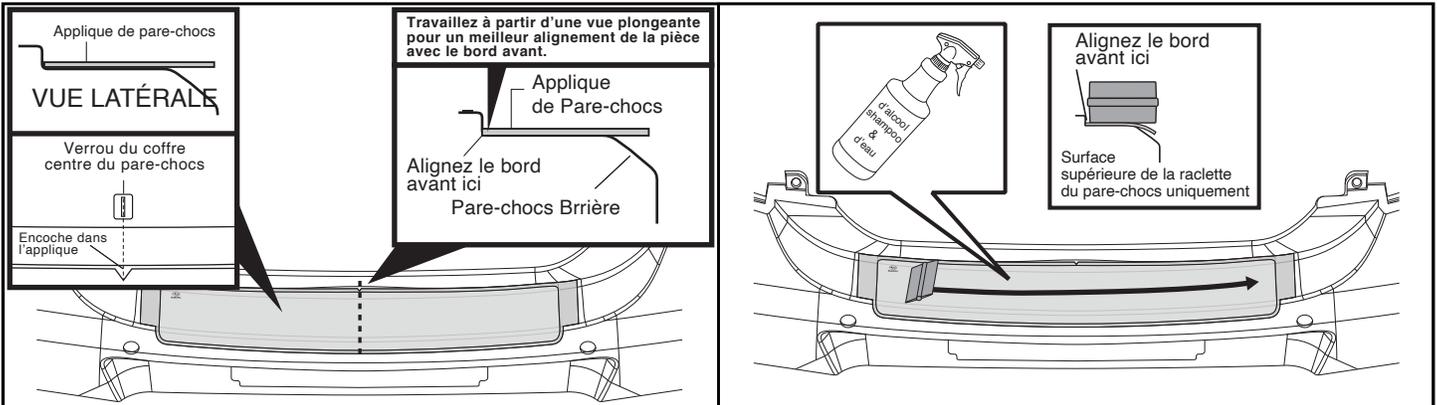


5 Alignement de l'applique

Alignement de l'applique de pare-chocs avec le centre du pare-chocs comme illustré. Alignez la partie supérieure de la languette de manutention avec la surface verticale. Ensuite, alignez la partie inférieure avec l'extrémité de la tangente près du bord courbé et placez l'applique en position.
REMARQUE: Si le positionnement est incorrect, soulevez tout droit l'applique et repositionnez-la. Une quantité supplémentaire de la solution de savon, d'alcool et d'eau pourrait être nécessaire.

6 Coller la partie supérieure

**** Commencez à passer la raclette en touchant légèrement la surface du prémasque. Pendant que vous glissez le racloir, appliquez une pression ferme. Cela aidera à ne pas laisser d'impressions dans la pièce. ** Ne pas enrôler le bord pour le moment.**
 Vaporisez la surface supérieure du prémasque avec une brume uniforme de la solution d'application. Raclez fermement vers le bas et collez l'applique SEULEMENT sur la surface horizontale du pare-chocs.

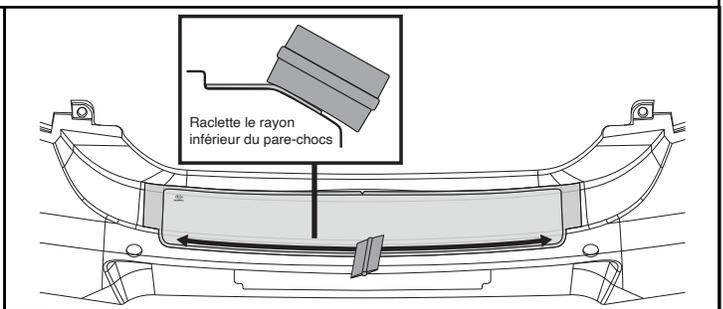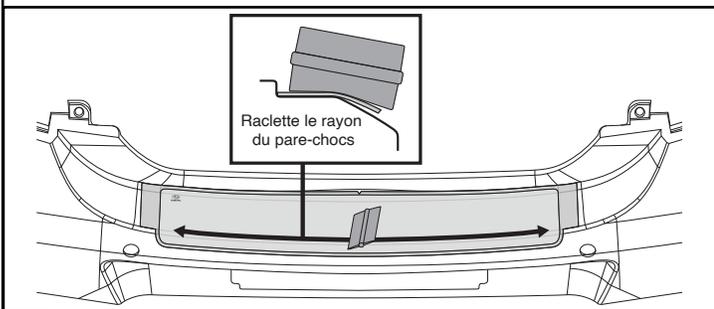


7 Adhérer au bord / à la surface

**** Important! Vérifiez s'il y a des bulles.**
 Ensuite, raclez fermement le rayon du pare-chocs en effectuant trois ou quatre mouvements de va-et-vient dans le sens indiqué.

8 Faire adhérer le bord inférieur / surface

**** Important! Vérifiez s'il y a des bulles.**
 Ensuite, raclez fermement le rayon du pare-chocs en effectuant trois ou quatre mouvements de va-et-vient dans le sens indiqué.

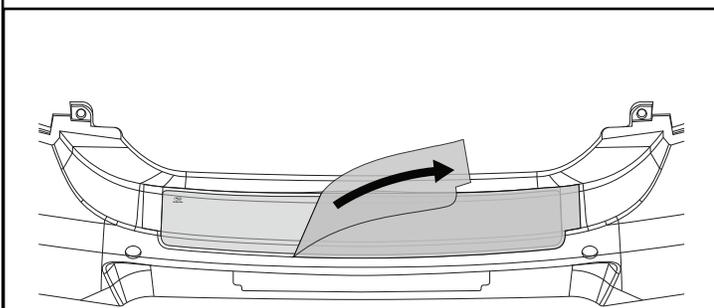

9 Retrait du prémasque

**** Important! Vérifiez s'il y a des bulles.**
 Retirez **SOIGNEUSEMENT** la pellicule protectrice à un angle de 180°, parallèle à la surface. Vaporisez de nouveau la surface de l'applique avec la solution d'application. Raclez de nouveau les zones ou les bords qui ont pu être soulevés pendant le retrait du prémasque.

Nettoyage et entretien

| Éléments à vérifier | | Résultats de la vérification |
|---|---|------------------------------|
|  | Lavez le pare-chocs arrière avec de l'eau chaude savonneuse au besoin (n'utilisez pas d'autres nettoyants chimiques). | |
| | | |

Vérification visuelle

| Éléments à vérifier | | Résultats de la vérification |
|---|---|------------------------------|
|  | Vérifiez que tous les bords sont bien collés. | |
| | | |