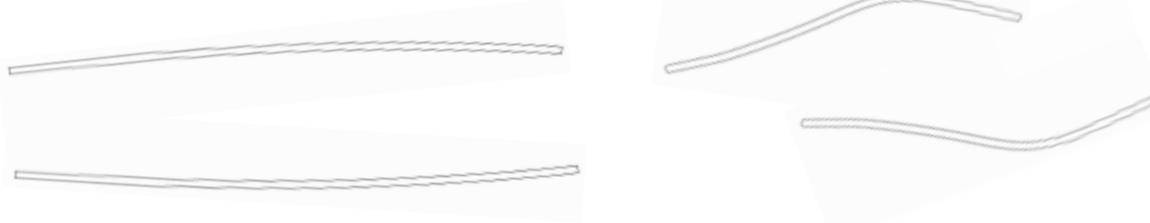
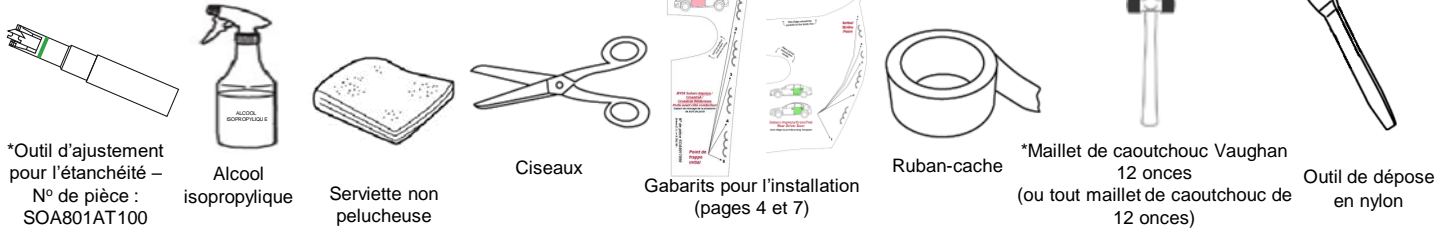


CONTENU DU NÉCESSAIRE :


Protection de bord de porte (4 unités)

OUTILS REQUIS :


*Outil d'ajustement pour l'étanchéité – N° de pièce : SOA801AT100

Alcool isopropylique

Serviette non pelucheuse

Ciseaux

Gabarits pour l'installation (pages 4 et 7)

Ruban-cache

*Maillet de caoutchouc Vaughan 12 onces (ou tout maillet de caoutchouc de 12 onces)

Outil de dépose en nylon


Il est fortement recommandé de faire installer ce produit par votre concessionnaire Subaru.
REMARQUE : Si vous installez les baguettes de flanc avec les bords de portes protégés, les baguettes de flanc doivent être installées en premier. Cela est nécessaire pour un positionnement approprié des deux accessoires. Si des baguettes de flanc ont été précédemment posées sur le véhicule et que la distance entre le rebord des baguettes de flanc et la porte est inférieure à 5 mm, la protection de bord de porte ne pourra pas être installée en raison du manque d'espace.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :

AVERTISSEMENT – Procédé qui doit être rigoureusement suivi afin de réduire le risque d'endommagement de l'accessoire / du véhicule et pour assurer une installation de qualité.

ARRÊT – Risque d'endommagement au véhicule. Ne pas continuer avant d'avoir complété la procédure précédente.

OUTILS ET ÉQUIPEMENT – Outils et équipements spécifiques recommandés pour ce travail.

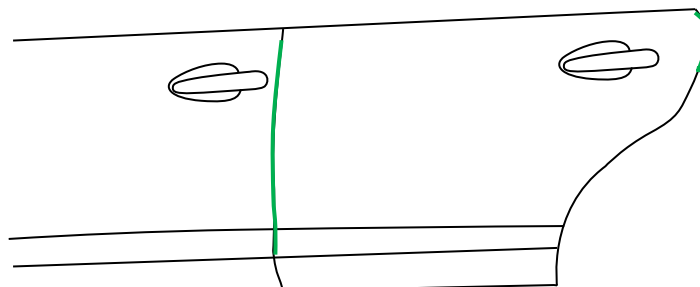PREMIÈRE ÉTAPE : Préparer la surface de la porte
1a

VÉRIFIEZ L'ÉTANCHÉITÉ DANS LES ZONES INDIQUÉES PAR UNE LIGNE VERTE.

 Avant l'installation, confirmez qu'il y a un dégagement suffisant entre le bord de la porte et le bourrelet d'étanchéité pour veiller au bon positionnement de la protection de bord de porte.
UTILISEZ SEULEMENT L'OUTIL DANS LA ZONE OÙ LA PROTECTION DE BORD DE PORTE SERA INSTALLÉE

Vue de dessus du bord de la porte

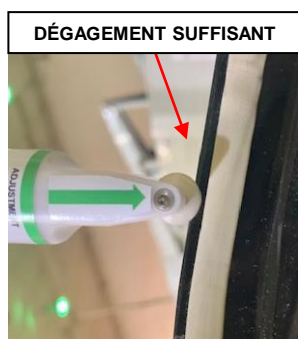


Figure A



Figure B



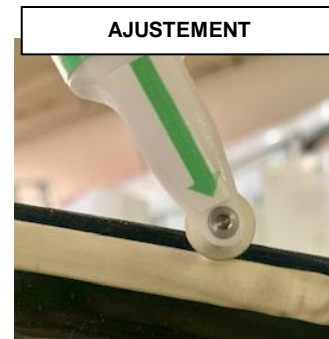


Figure C




Pour régler le dégagement du produit d'étanchéité lorsqu'il y a moins de 2 mm entre le rebord de la portière et le produit d'étanchéité, alignez la « flèche verte » sur l'outil de réglage du produit d'étanchéité avec l'intérieur du rebord de la portière. Placez le rebord poussant dans la nervure, là où le cordon du produit d'étanchéité de la portière et le métal se rencontrent à l'intérieur de la portière (Figure C). Poussez légèrement l'outil de réglage du produit d'étanchéité afin de le déplacer en vue de la préparation de l'installation. Il est essentiel de porter une attention particulière aux premiers 18 mm du cordon du produit d'étanchéité qui descendent du haut où commence le protège-rebords de portière et aux derniers 18 mm au bas où il s'arrête afin de garantir une retenue adéquate.

1b

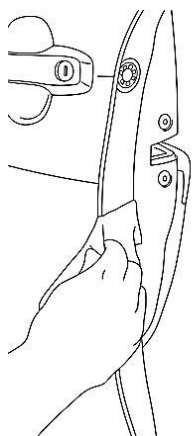

*****IMPORTANT*****
NETTOYER TOUS LES BORDS
DE PORTES AVEC DE
L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE
POUR ENLEVER LA CIRE

4 X

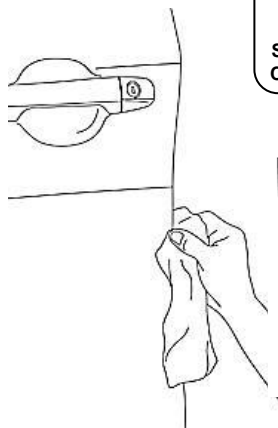

INVERSER LA
SERVLETTE APRÈS
CHAQUE PASSAGE



SÉCHER TOUS LES
BORDS DE PORTE

VOUS DEVEZ SENTIR
UNE RÉSISTANCE ET
ENTENDRE UN BRUIT
DE « COUINEMENT » AU
MOMENT DU SÉCHAGE




DEUXIÈME ÉTAPE : Installation de la protection de bord de porte

2a

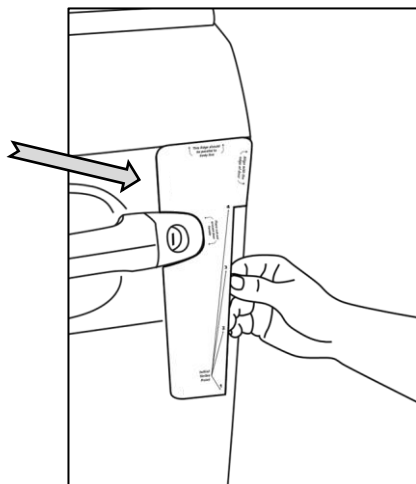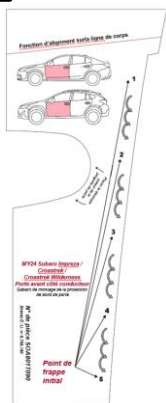

DÉCOUPER LE GABARIT AUX PAGES 4 ET 7, PUIS L'AJUSTER AROUND DE LA POIGNÉE DE PORTE. ALIGNER L'ONGLET POUR QU'IL AFFLEURE LE BORD DE LA PORTE. FIXER LE GABARIT SUR LA PORTE AVEC DU RUBAN-CACHE.


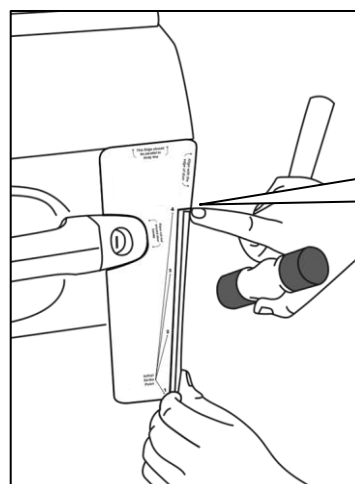


ALIGNER

UTILISER
UNIQUEMENT LE CÔTÉ
MOU DU MAILLET DE
CAOUTCHOUC




ALIGNER L'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE DE LA PROTECTION DE BORD DE PORTE AVEC LA DÉCOUPE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE DE L'ONGLET DU GABARIT.

2b

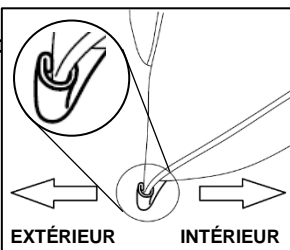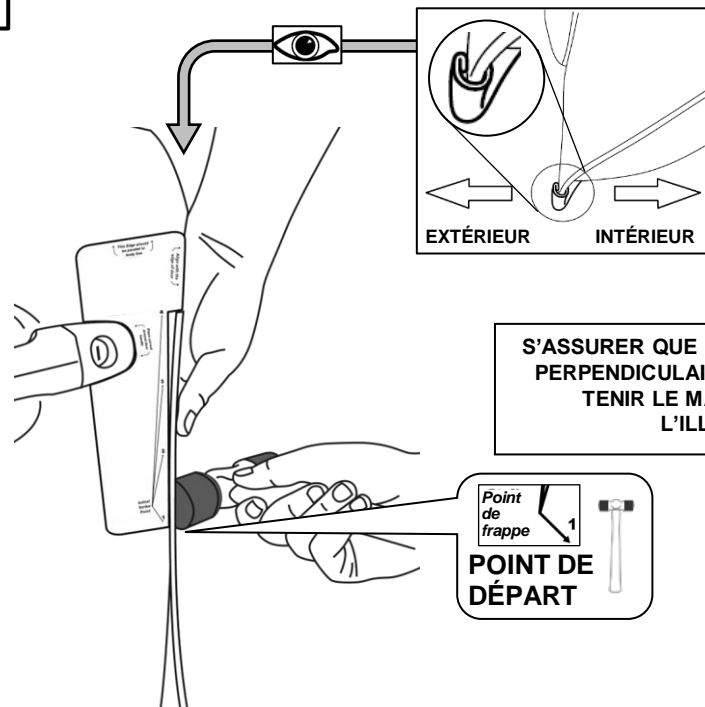

S'ASSURER QUE LA TÊTE DU MAILLET EST
PERPENDICULAIRE AU BORD DE PORTE.
TENIR LE MAILLET COMME SUR
L'ILLUSTRATION.


Point de frappe
POINT DE DÉPART

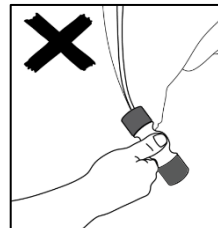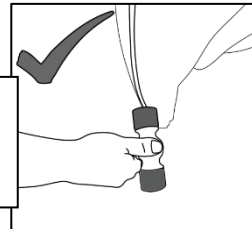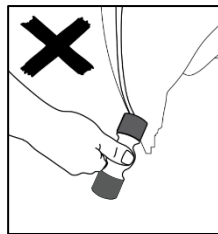


MAINTENIR EN PLACE LA PROTECTION DE BORD DE PORTE AVEC LA MAIN ET FRAPPER DIRECTEMENT ET FERMEMENT AU POINT DE FRAPPE N° 1.



2c

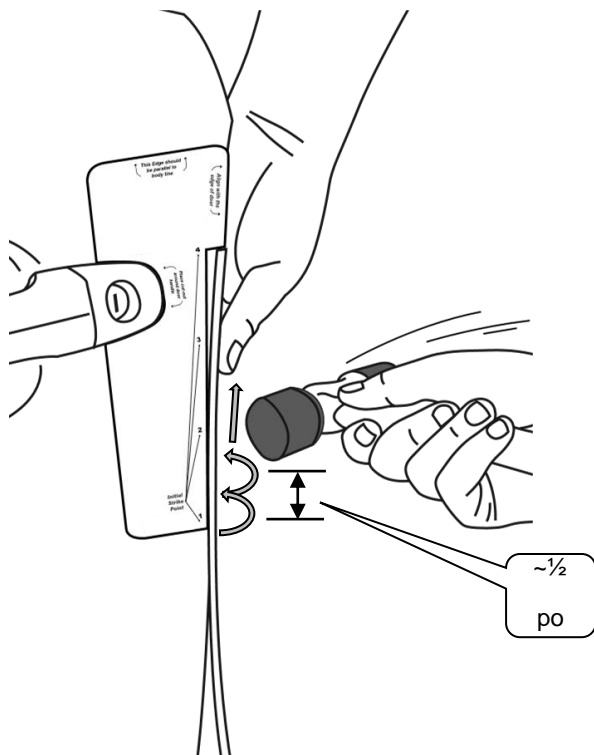


CONTINUER EN FRAPPANT FERMEMENT VERS LE HAUT ENTRE LE POINT DE FRAPPE N°1 ET 4 À 1/2 PO D'INTERVALLE.

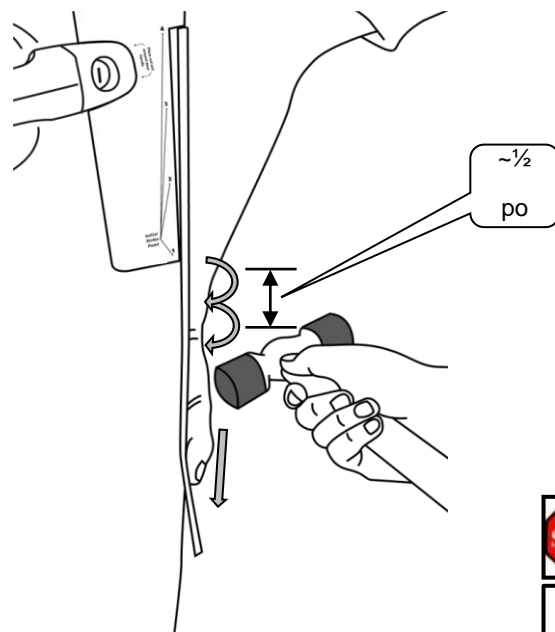

S'ASSURER QUE LA PROTECTION DE BORD DE PORTE EST COMPLÈTEMENT ENFONCÉE, PUIS FRAPPER EN REMONTANT VERS LE HAUT DE LA PROTECTION DE BORD DE PORTE.



2d

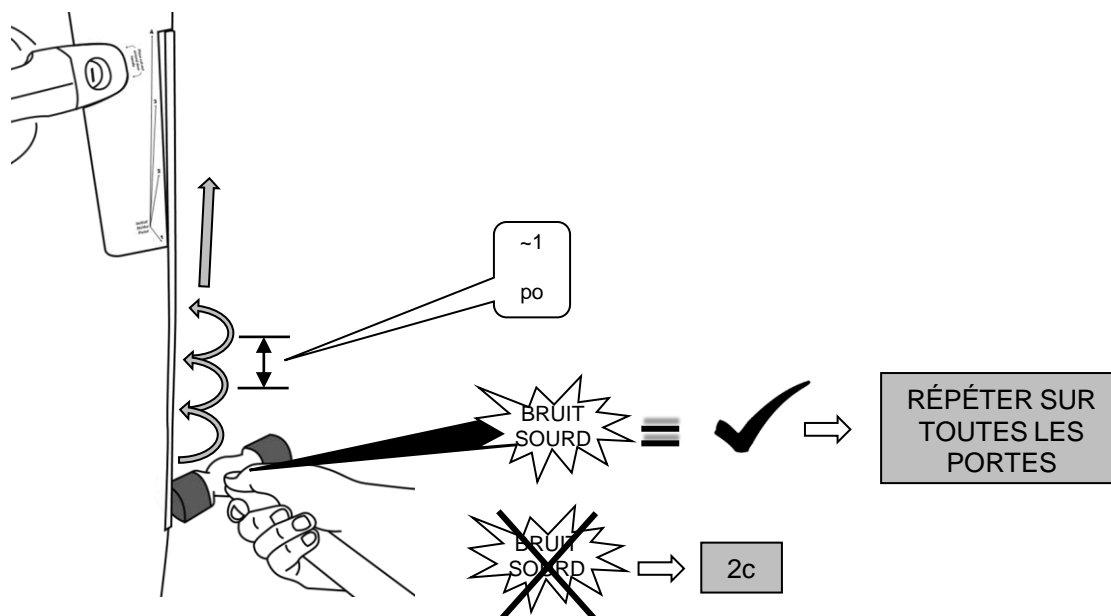


UNE FOIS LA PROTECTION BIEN ENGAGÉE, MARTELER VERS LE HAUT SUR TOUTES LA LONGUEUR. LORSQUE LA PROTECTION EST ENFONCÉE CORRECTEMENT, UN BRUIT SOURD SE FAIT ENTENDRE. DANS LE CAS CONTRAIRE, RECOMMENCER L'ÉTAPE 2c.



Dépose du protecteur de bord de porte


LA PROTECTION DE BORD DE PORTE EST UN ACCESSOIRE FIXE QUI NE DOIT PAS ÊTRE ENLEVÉ. SI UNE PROTECTION DE PORTE EST RETIRÉE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, ELLE NE POURRA PAS ÊTRE INSTALLÉE DE NOUVEAU. IL FAUDRA ALORS EN UTILISER UNE NOUVELLE.

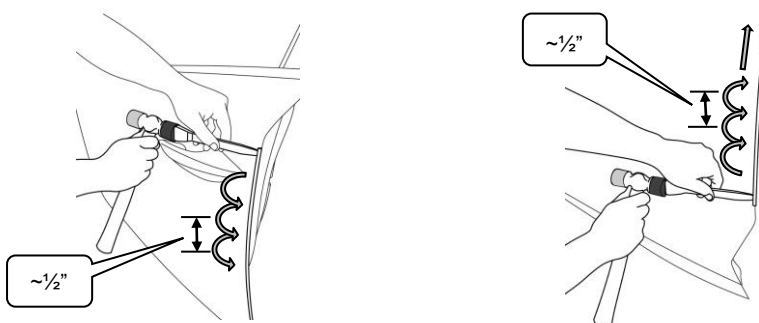

EN COMMENÇANT PAR LE HAUT OU LE BAS DU PROTECTEUR DE BORD DE PORTE, FRAPPER LÉGÈREMENT L'OUTIL DE DÉPOSE EN NYLON LE LONG DU BORD DU PROTECTEUR À INTERVALLE DE 1/2 PO EN LE DÉPLAÇANT VERS LE HAUT OU VERS LE BAS JUSQU'À CE LE PROTECTEUR DE BORD DE PORTE SOIT DÉGAGÉ D'ENVIRON 2 PO. RÉPÉTER LA MÊME PROCÉDURE DE L'AUTRE CÔTÉ. DÈS QU'UNE PORTION D'ENVIRON 2 PO DU HAUT ET DU BAS EST DÉGAGÉE, CONTINUER À PROCÉDER PAR MOUVEMENT VERTICAL VERS LE HAUT OU VERS LE BAS SUR TOUTE LA LONGUEUR DU PROTECTEUR JUSQU'À SON RETAIT COMPLET.




Gabarits de portes avant du côté du conducteur :

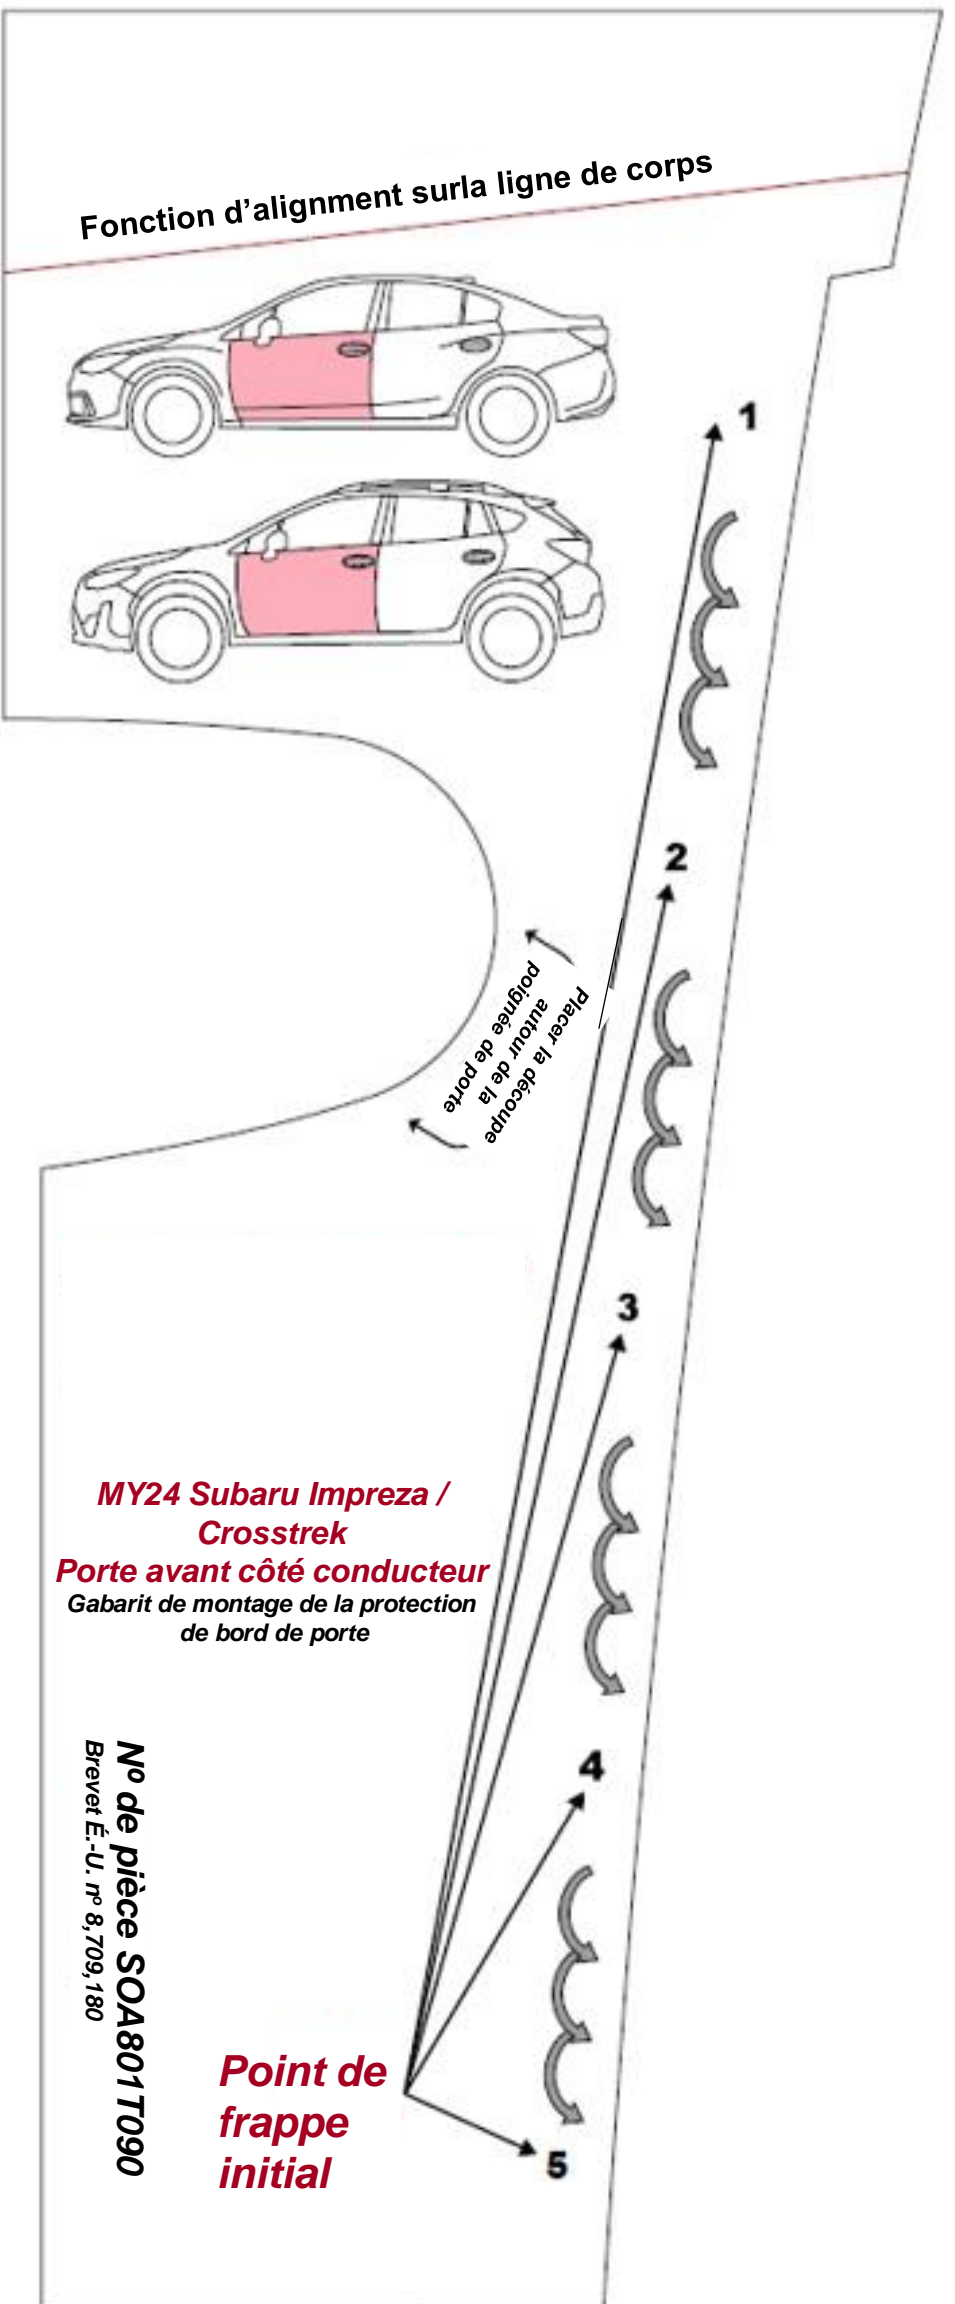

Directive d'installation au concessionnaire : Pour assurer des dimensions d'impression appropriées, réglez la dimension de page à « Légal » dans l'onglet des propriétés de l'imprimante et « Taille réelle » dans l'onglet des dimensions et du traitement de la page. Vérifier que l'échelle est exacte à 1:1. Dans le cas contraire, régler le photocopieur.




Gabarits de portes avant du côté du passager :

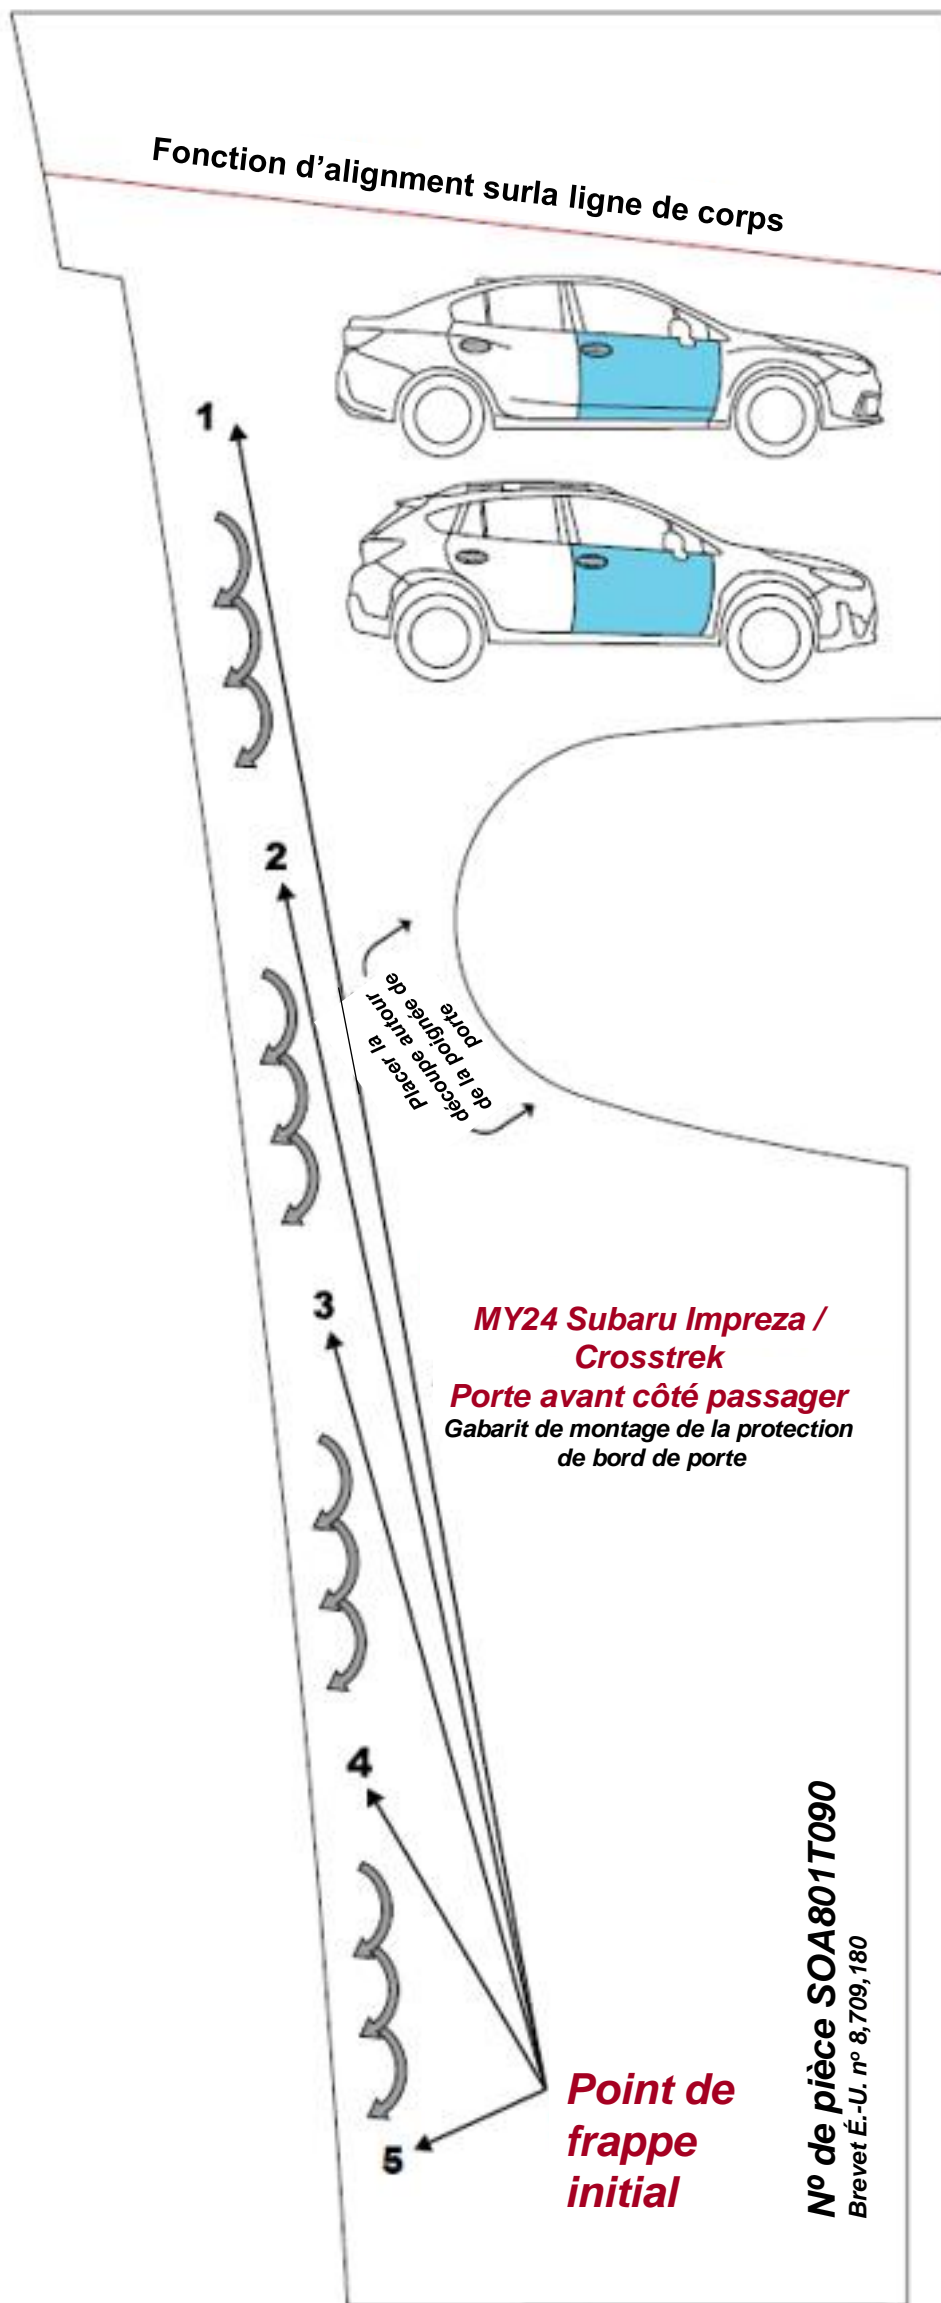

Directive d'installation au concessionnaire : Pour assurer des dimensions d'impression appropriées, réglez la dimension de page à « Légal » dans l'onglet des propriétés de l'imprimante et « Taille réelle » dans l'onglet des dimensions et du traitement de la page. Vérifier que l'échelle est exacte à 1:1. Dans le cas contraire, régler le photocopieur.



Gabarits de portes arrière du côté du conducteur :

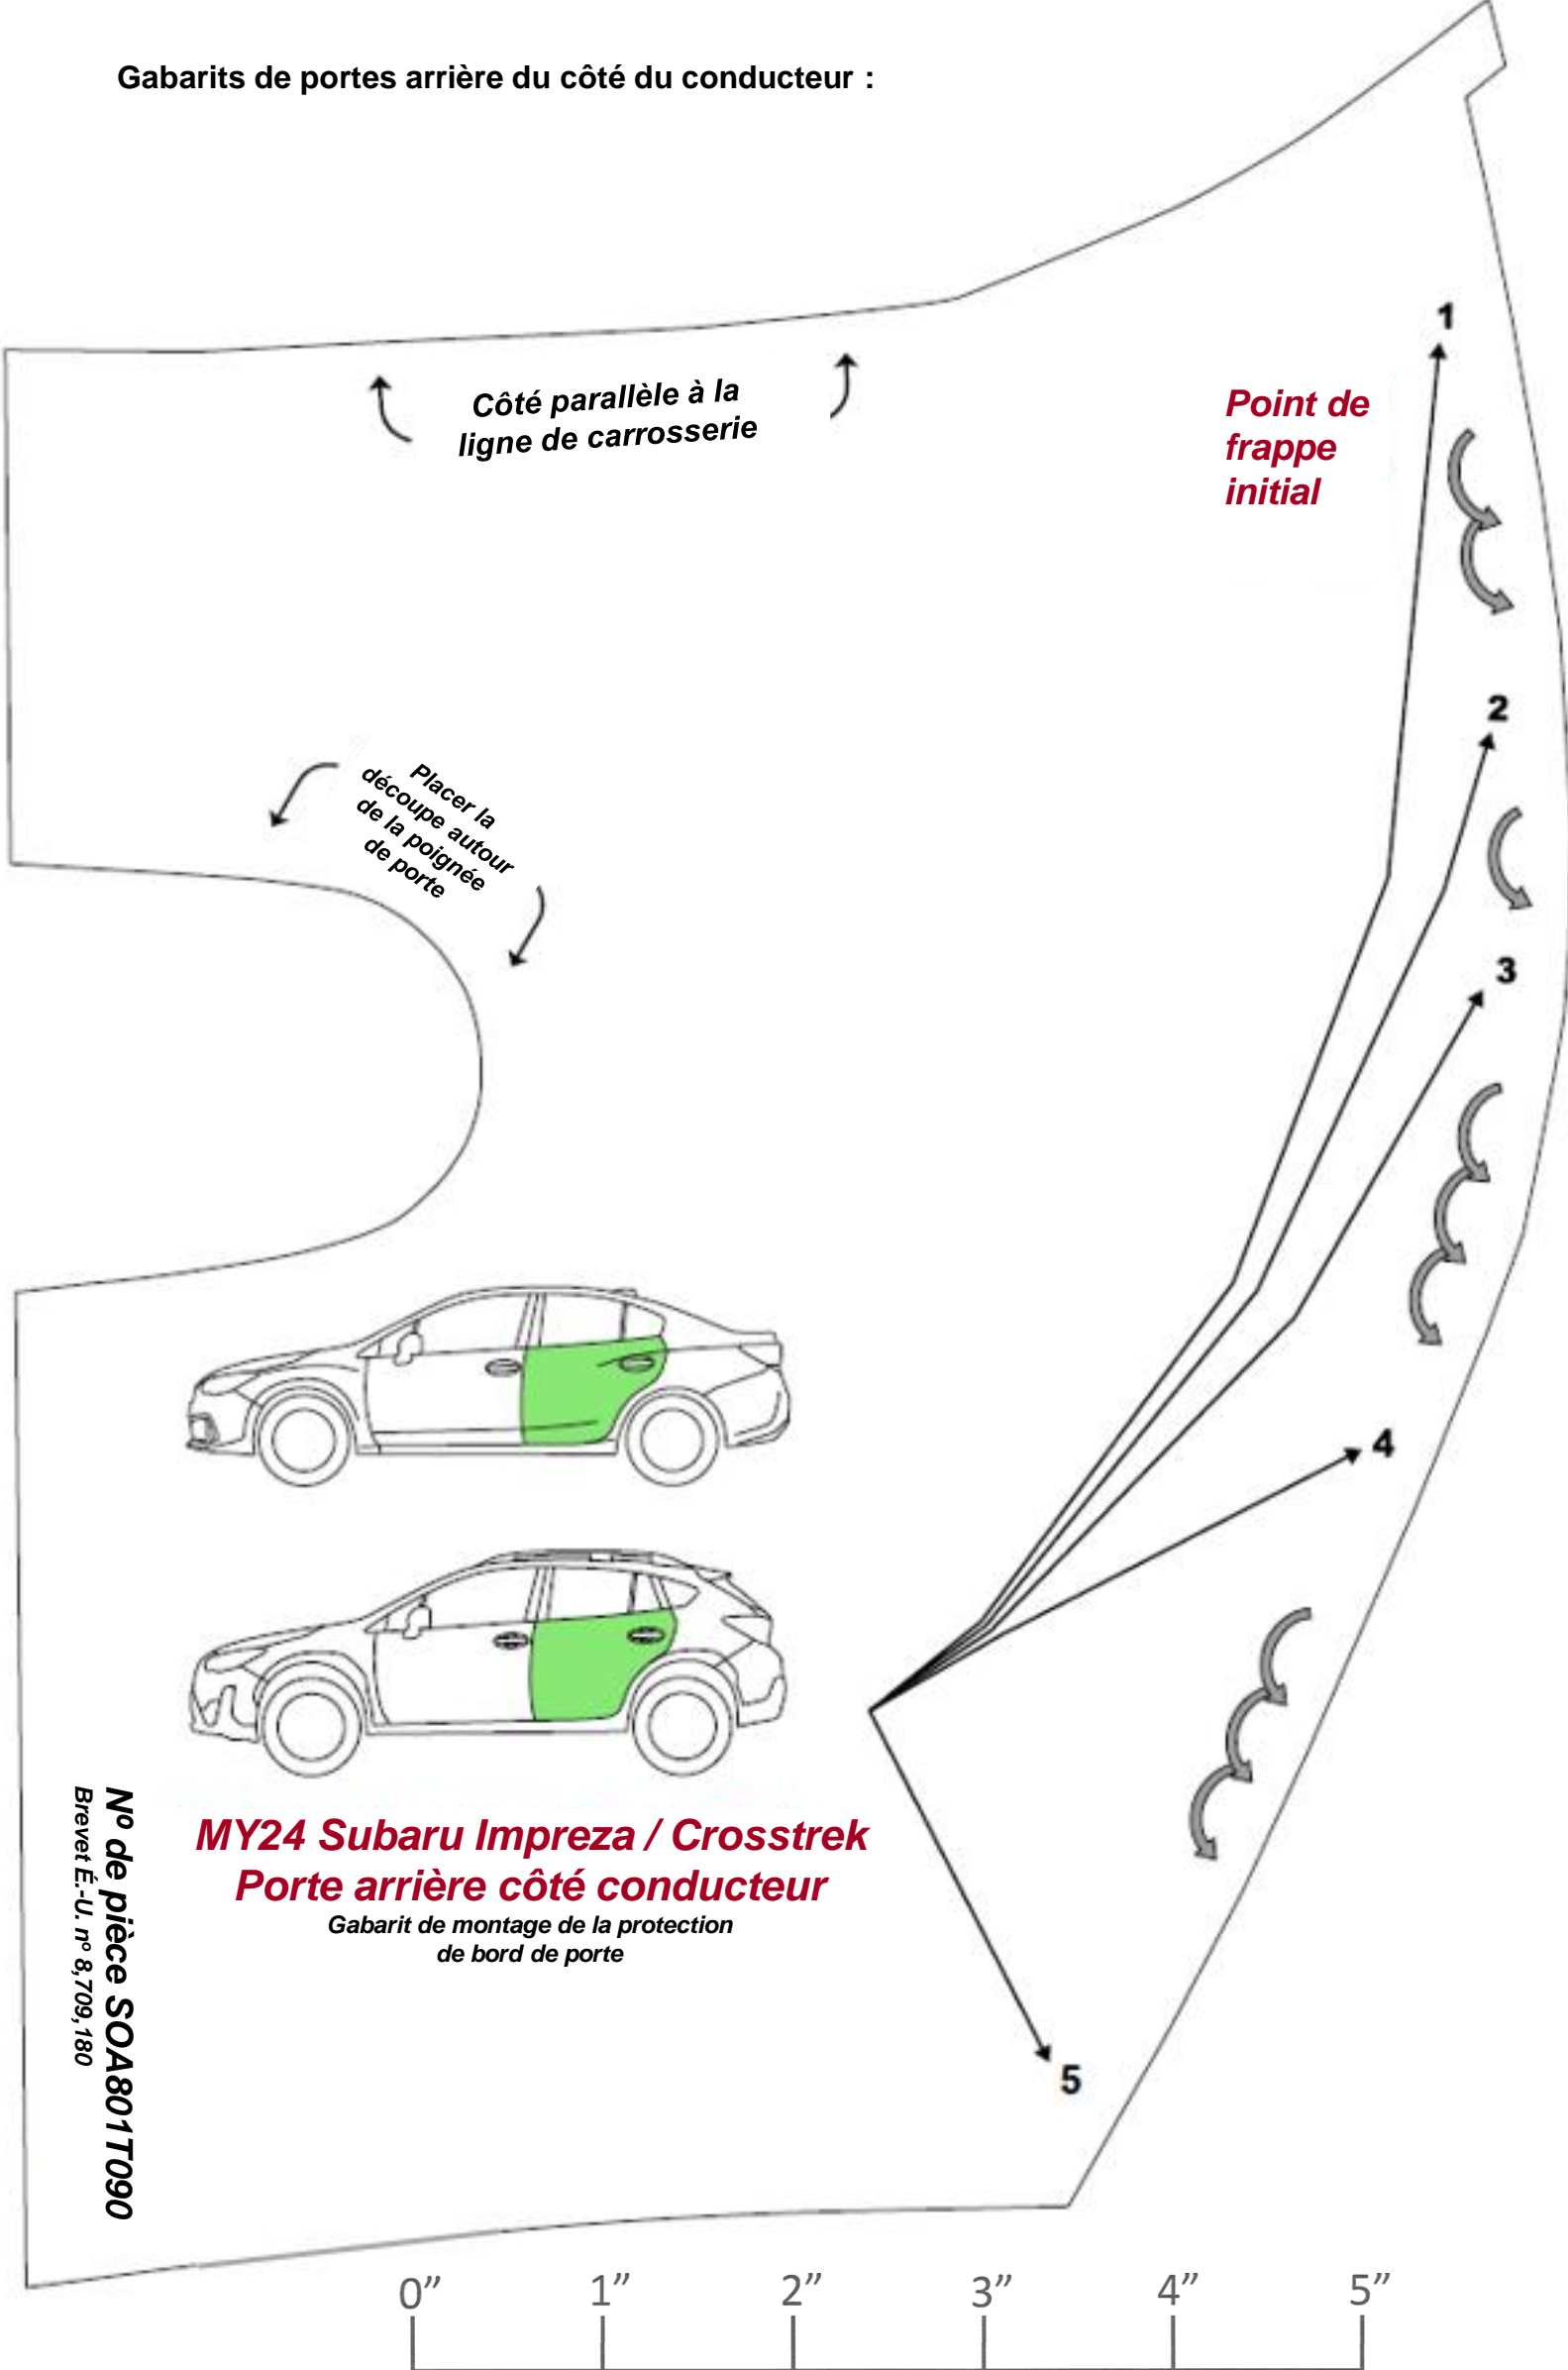

Côté parallèle à la ligne de carrosserie

Point de frappe initial

Placer la découpe autour de la poignée de porte

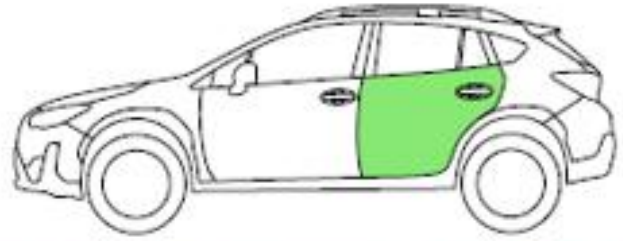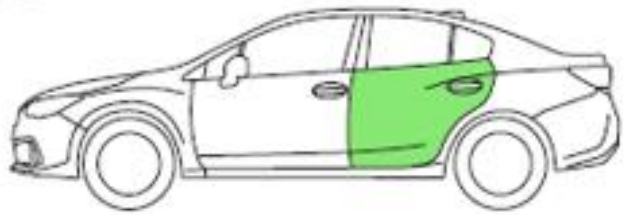

MY24 Subaru Impreza / Crosstrek
Porte arrière côté conducteur

Gabarit de montage de la protection de bord de porte

N° de pièce SOA801T090
 Brevet E.-U. n° 8,709,180



Directive d'installation au concessionnaire : Pour assurer des dimensions d'impression appropriées, réglez la dimension de page à « Légal » dans l'onglet des propriétés de l'imprimante et « Taille réelle » dans l'onglet des dimensions et du traitement de la page. Vérifier que l'échelle est exacte à 1:1. Dans le cas contraire, régler le photocopieur.



NUMÉRO DE PIÈCE : SOA801P091-XX	VERSION: REV. – A	D5TE : 11-01-2022	SUBARU OF AMERICA	PAGE 6/7
------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------

Gabarits de portes arrière du côté du passager :

Point de frappe initial

Côté parallèle à la ligne de carrosserie

Placer la découpe autour de la poignée de porte

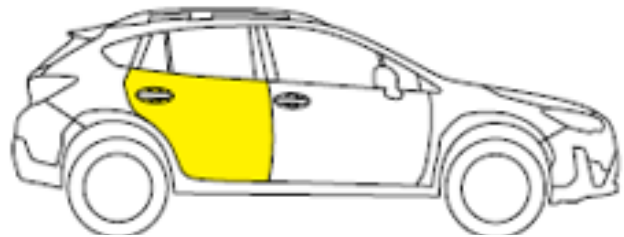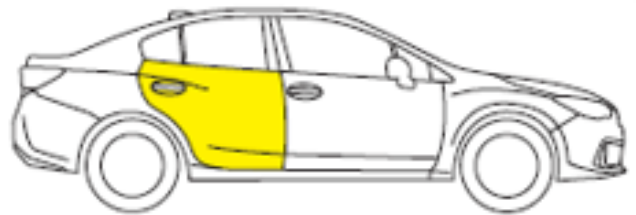

MY24 Subaru Impreza / Crosstrek

Porte arrière côté passager

Gabarit de montage de la protection de bord de porte

N° de pièce SOA801T090
Brevet E.-U. n° 8,709,180



Directive d'installation au concessionnaire : Pour assurer des dimensions d'impression appropriées, réglez la dimension de page à « Légal » dans l'onglet des propriétés de l'imprimante et « Taille réelle » dans l'onglet des dimensions et du traitement de la page. Vérifier que l'échelle est exacte à 1:1. Dans le cas contraire, régler le photocopieur.

NUMÉRO DE PIÈCE : SOA801P091-XX	VERSION: REV. – A	DATE : 11-01-2022	SUBARU OF AMERICA	PAGE 7/7
------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------